


Technical Letter

BOOK NO. 411R

ANA-DIGI T480

FEATURES AND APPLICATIONS

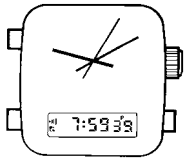

Independent Analog (hands) and Digital (digits) displays of time – the traditional look of an Analog watch with the high technology features available only from a Digital.

Alarm – use to wake you up, as a reminder for appointments, etc.

Chronograph – use for parking meters,

cooking, sporting events, etc.


Hourly Chime – use to keep track of time passage, as a reminder for pill taking, etc.

Conventional (am/pm) or 24 hour time format – use 24 hour format for working with computers, military time, etc.

Calendar – Displays month, date and day.

Alarm Demonstration – to demonstrate the alarm, in the Normal Time or Calendar Displays, simultaneously press and hold B and C buttons.

THE CONTROLS

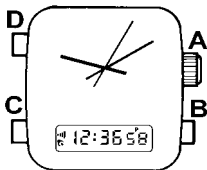

A. Crown for setting and synchronizing analog hands


B. Push Button for advancing numbers in set modes, light, alarm demo (with C), activate/deactivate alarm, activate/deactivate chime (with C), chronograph start/stop.

C. Push Button for entering and selecting set modes, chronograph split/reset, alarm

demo (with B).

D. Push Button for changing digital displays.

THE ANALOG DISPLAY

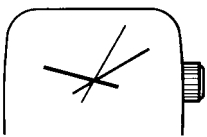

Hours, Minutes and Seconds are displayed in the traditional manner. To set, merely pull the notched crown out when the Second hand reaches the 12 o'clock position all hands will stop. At this point set the Hours and Minutes (Hour and Minute Hands may be turned clockwise or counter clockwise). Set the Minute Hand to the next

approaching minute, now the Second hand can be synchronized with a time signal (telephone beep, etc.) by pressing the crown in when the signal sounds the exact time.

Note: When moving from one time zone to another, you may opt to use the Digital display for local time (enabling you to use the Alarm) and the Analog display for time at the point of departure.

THE DIGITAL DISPLAYS

The solid arrow always indicates the button to be pressed and released to call up the various displays. Press buttons firmly. Hold until sequence appears, then release.

HOW TO SELECT THE FUNCTIONS



Normal Time



Alarm




Stop Watch



Calendar

SETTING THE TIME

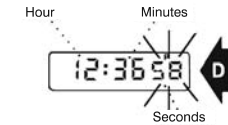

Press and release D button until the Normal Time Display appears.

To set Seconds, press and hold C

button for at least three seconds. Seconds will flash. To set the Seconds to zero, press "B" button. Seconds synchronization should coincide with the time standard being used (telephone beep, etc.). If the seconds are set to "00" between 30 and 59, the minutes will advance by one minute. This feature is useful for periodically synchronizing your watch to an accurate time standard. From Seconds setting press C button again. Minutes will flash. Press and release B button to advance Minutes.

From Minutes setting press C button again. Hours will flash. Press and release B button to advance Hours. make sure to select the right indicator (above seconds). A for AM and P for PM.


TO SELECT THE 12/24 HOUR FORMAT

From Hour setting press C button again. The numbers 12 or 24 will flash, an H indicator will appear at the right side of the display. Use B button to alternate the 12 or 24 Hour format. After the desired format has been selected, press and release C or D buttons to return to Normal Time Display.

Note: To return to Normal time, Alarm Time or Calendar display (depending on the function being set) during any setting sequence, simply press and release D button. If the setting sequence is not continued, the display will automatically return to Normal Time, Alarm Time or Calendar Display (depending on the function being set) within one minute.

SETTING THE CALENDAR

Press and release D button until Calendar Display appear.

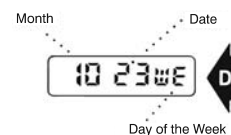


To set date, press and hold C button for at least three seconds. Date will flash. Press and release B button to advance Date.

From Date setting, press C button again. Month and Date indicator will flash. Press and release B button to advance Month. From Month setting, press C button again. Day of Week will flash. press and release B button to advance Day of Week. To return to Normal Time Display, press and release D button.

SETTING THE ALARM

Press and release D button until Alarm Time Display appears.

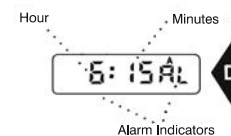

To set the Alarm Hours, press and release C button. Hours will flash. Press and release B button to advance Hours. From Hours setting, press C button again. The Minute


Digit will flash. Press and release B button to advance the Minute Digit. Press and release C button to return to Alarm Time Display. Use D button to return to Normal Time Display.

To activate or deactivate the alarm: In the Alarm Time Mode, press and release B button to activate or deactivate the alarm (alarm symbol will appear at the upper left corner when activated). To stop the alarm, use any of the three buttons.

THE HOURLY CHIME

When activated passage of time is marked by a beep every hour on the hour. To activate or deactivate the Hourly Chime, in the Normal Time or Calendar displays, press and hold C button, at the same time press and release B button (when Hourly Chime is activated, the bell symbol will appear and the colon will flash).

THE CHRONOGRAPH (STOP WATCH)

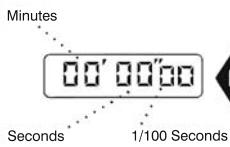

Press and release D button until the Chronograph Display appears.

To start Chronograph, press and release B button. Press and release B button to stop. Press and release C button to reset Chronograph to zero.

THE SPLIT OR LAP TIME INDICATOR

With the chronograph counting Split or Lap time can be obtained by using C button. The S indicator will appear and the display will freeze. After taking a Lap reading, you will return to the counting Chronograph with the C button. Take as many intermediary readings as you wish (press C button).

To reset it to zero from Chronograph, updating press and release B button, then press and release C button. The Chronograph counts up to one Hour then repeats. Every button activation is accompanied by a beep if the Hourly chime is activated.

Note: From stop or counting Chronograph you can change to other functions by using D button without altering the contents of the memory.

NIGHT LIGHT


To enable you to read the display in the dark, your watch has been equipped with a built-in Night Light, merely press B button to illuminate the display.

Technical Letter

BOOK NO. 411R

ANA-DIGI T480

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

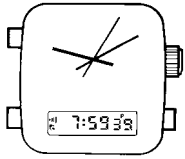

Affichage de l'heure Analogique (aiguilles) et Digital (chiffres) séparé – l'apparence classique d'une montre Analogique couplée à des fonctions digitales sophistiquées.

Réveil – sert de réveil matin, de rappel de rendez-vous etc...

Chronographe – idéal pour les parcmètres de stationnement, pour cuisiner, pour les événements sportifs, etc...


Carillon horaire – signale l'écoulement du temps, rappel de prise de médicaments, etc...

Affichage de l'heure normal (am/pm) ou 24 heures – utilisez l'affichage 24 heures pour les ordinateurs, à l'armée, etc...

Calendrier – Affichage des mois, dates et jours.

Affichage du réglage de l'heure de réveil – pour afficher l'heure de réveil, pendant que l'heure et le calendrier sont affichés à l'écran, gardez appuyé simultanément sur les boutons B et C.

FONCTIONS DE CONTROLE

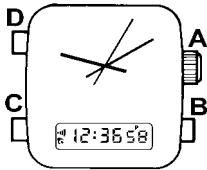

A. Couronne pour réglage et synchronisation des aiguilles analogiques.

B. Réglez les chiffres dans les modes de réglage, activation de l'éclairage, affichage de l'heure de réveil (à l'aide du bouton C) activation/désactivation du carillon horaire (C), démarrage/arrêt du chronographe en appuyant sur le bouton.


C. Appuyez sur le bouton pour entrer et sélectionner les modes de réglages,

temps intermédiaire/remise à zéro du chronographe, affichage de l'heure de réveil (à l'aide du bouton B).

D. Appuyez sur le bouton pour modifier l'affichage des chiffres.

AFFICHAGE ANALOGIQUE

Les heures, minutes et secondes sont affichées de manière classique. Pour régler l'heure, tirez simplement le remontoir cranté lorsque l'aiguille des secondes atteint la position de midi toutes les aiguilles s'arrêtent. Maintenant réglez les heures et les minutes (Les aiguilles des heures et des minutes peuvent être remontées dans les deux sens)

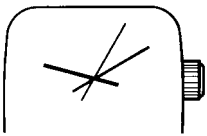

Réglez l'aiguille des minutes sur la prochaine minute, maintenant l'aiguille des secondes peut être synchronisée avec un signal sonore d'indication de l'heure (bip

du téléphone, etc...) en appuyant sur le remontoir dès que le signal indique l'heure exacte.

Remarque: Lorsque vous vous déplacez d'un fuseau horaire à l'autre, il vous est possible d'utiliser l'affichage digital pour l'heure locale (vous permettant d'utiliser le réveil) et l'affichage Analogique pour l'heure d'origine.


AFFICHAGE DIGITAL

La flèche fixe indique toujours le bouton à presser et à relâcher afin d'accéder aux différents affichages. Appuyez fermement sur les boutons. Gardez appuyé jusqu'à ce que la séquence apparaisse puis relâchez.

COMMENT SÉLECTIONNER LES FONCTIONS




Heure normale



Appuyez

D


Réveil



Appuyez

D

Chronomètre




Appuyez

D

Calendrier

REGLAGE DE L'HEURE

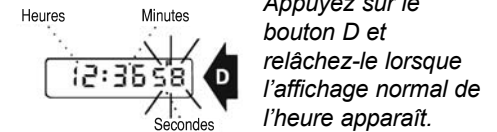

Appuyez sur le bouton D et relâchez-le lorsque l'affichage normal de l'heure apparaît.

Pour régler les secondes, appuyez sur le bouton C pendant au moins 3 secondes. Les secondes se mettent à clignoter. Pour remettre les secondes à zéro, appuyez sur le bouton "B". La synchronisation des secondes devrait coïncider avec le repère de temps utilisé (bip du téléphone, etc...). Si les secondes sont réglées sur "00" entre 30 et 59, les minutes seront avancées d'une unité. Cette fonction est d'une grande utilité pour synchroniser périodiquement votre montre à l'heure exacte. A partir de là, appuyez à nouveau sur le bouton C. Les minutes se mettent à clignoter. Appuyez sur le bouton B et relâchez pour régler les minutes. A partir de là, appuyez encore sur le bouton C. Les heures se mettent à clignoter. Appuyez sur le bouton B et relâchez pour régler les heures. Assurez-vous de sélectionner l'indicateur correct (situé au-dessus des secondes). A correspond à AM et P à PM.

SÉLECTIONNER L'AFFICHAGE 12/24 HEURES

A partir du réglage des heures, appuyez encore sur C. Les chiffres 12 ou 24 se mettent à clignoter, et un indicateur H apparaît à droite de l'affichage. Utilisez le bouton B pour passer du mode 12 à 24 et vice versa. Après avoir sélectionné le mode d'affichage souhaité, appuyez sur les boutons C ou D et relâchez pour retourner à l'affichage normal.

Remarque: Pour revenir à l'affichage normal de l'heure, l'heure de réveil ou l'affichage du calendrier (selon la fonction en cours de réglage) pendant les réglages, pressez le bouton D. Si vous ne désirez pas terminer le réglage, l'affichage reviendra automatiquement à l'heure normale, l'heure de réveil ou le calendrier (selon la fonction en cours de réglage) en moins d'une minute.


REGLAGE DU CALENDRIER



Appuyez sur le bouton D et relâchez lorsque le Calendrier s'affiche.

Pour régler la date, gardez appuyé le bouton C pendant au moins 3 secondes. La date se met à clignoter. Pressez le bouton B pour régler la date. A partir de là, pressez à nouveau le bouton C. L'indicateur de mois et de date se met à clignoter. Pressez le bouton B pour régler le mois. A partir de là, pressez à nouveau le bouton C. Le jour de la semaine se met à clignoter. Pressez le bouton B pour régler le jour. Pour revenir à l'affichage normal, pressez le bouton D.

REGLAGE DU REVEIL

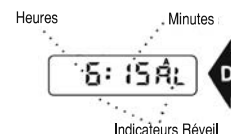

Appuyez sur le bouton D et relâchez lorsque l'heure de réveil s'affiche.

Pour régler les heures, pressez le bouton C. Les heures se mettent à clignoter. Pressez le bouton B pour régler les heures. A partir de là, pressez à nouveau le bouton C. Le chiffre des minutes se met à clignoter. Pressez le bouton B pour régler les minutes. Pressez le bouton C pour


revenir à l'affichage de l'heure de réveil. Utilisez le bouton D pour revenir à l'affichage normal.

Pour activer ou désactiver le réveil: En mode réveil, pressez le bouton B pour activer ou désactiver le réveil (le symbole réveil apparaît dans le coin supérieur gauche). Pour arrêter le réveil, utilisez l'un des trois boutons.

CARILLON HORAIRE

Lorsqu'il est activé, l'écoulement du temps est indiqué par un bip toutes les heures à l'heure exacte. Pour activer ou désactiver le carillon horaire, en mode normal ou en affichage calendrier, gardez appuyé le bouton C, et pressez en même temps le bouton B (lorsque le carillon horaire est activé, le symbole de carillon apparaît et le double point se met à clignoter).

CHRONOGRAPHE (CHRONOMÈTRE)

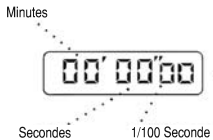

Gardez appuyé le bouton D jusqu'à ce que l'affichage du chronographe apparaisse.

Pour démarrer le Chronographe, pressez le bouton B. Pressez le bouton B pour l'arrêter. Pressez le bouton C pour remettre le chronographe à zéro.

INDICATEUR DE TEMPS INTERMÉDIAIRE OU DE PASSAGE

En se servant du bouton C il est possible d'obtenir le compteur chronographe du temps intermédiaire et de passage. L'indicateur S apparaît et l'affichage restera figé.

Après une lecture de passage vous revenez au compteur

Chronographe en pressant le bouton C. Faites autant de lectures intermédiaires que vous voulez (pressez le bouton C).

Pour remettre à zéro à partir du chronographe, mise à jour, pressez le bouton B, et puis le bouton C. Le chronographe compte jusqu'à une heure et reprend à zéro par la suite. Chaque activation de bouton est accompagnée d'un bip si le carillon horaire est activé.

Remarque: A partir d'arrêter ou de compter le chronographe il est possible de changer les autres fonctions en utilisant le bouton D sans changer le contenu du mémoire.

ECLAIRAGE NOCTURNE


Pour vous permettre de lire l'affichage la nuit, votre montre est équipée d'un éclairage interne, pressez simplement le bouton B pour éclairer l'affichage.

Technical Letter

BOOK NO. 411R

ANA-DIGI T480

RECURSOS E APLICAÇÕES

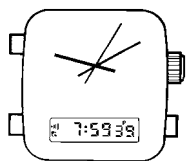

Exibe independentemente horários Analógicos (ponteiros) e Digitais (dígitos) – um relógio com aparência de um relógio Analógico tradicional com os recursos tecnológicos de um relógio Digital.

Alarme – use como despertador, como lembrete de compromissos, etc.

Cronógrafo – use para controlar o tempo

de estacionamento do seu carro, cozinhar, eventos esportivos, etc.


Lembrete Sonoro – use para controlar a passagem do tempo, como lembrete para tomar remédio, etc.

Formato convencional (am/pm) ou de 24 horas – use o formato de 24 horas para trabalhar com computadores, horário militar, etc.

Calendário – Exibe mês, data e dia.

Visualizar o Alarme – para visualizar o horário de alarme, no Horário Normal ou no modo de Exibição do Calendário pressione simultaneamente e segure os botões B e C.

OS CONTROLES

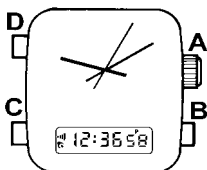

A. A coroa controla o ajuste e a sincronização dos ponteiros analógicos


B. Pressione o botão C para ajustar modos, luz, demo de alarme, ativar/desativar o alarme, ativar/desativar o lembrete sonoro e iniciar/parar o cronógrafo.

C. Pressione o botão B para selecionar modos, zerar/usar a função intermediária

do cronógrafo e para o demo do alarme.

D. Pressione o botão para mudar os mostradores digitais e analógicos.

O MOSTRADOR ANALÓGICO

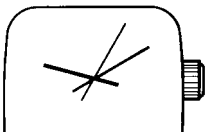

As horas, minutos e segundos são exibidos da maneira tradicional. Para ajustar, simplesmente puxe a coroa entalhada; quando o ponteiro dos segundos alcançar a posição 12 horas todos os ponteiros param. Neste ponto ajuste as horas e os minutos (os ponteiros das horas e dos minutos podem ser girados no sentido horário ou no sentido

anti-horário). Ajuste o ponteiro dos minutos para o próximo minuto, e assim o ponteiro de segundos pode ser sincronizado com algum sinal de horário (bip do telefone, etc.) ao pressionar a coroa quando o sinal indicar o horário exato.

Observação: Ao mudar de um fuso horário para outro, você pode optar pelo mostrador Digital para o horário local (permitindo que você use o Alarme) e o mostrador Analógico para o horário do local de partida.


O MOSTRADOR DIGITAL

A seta sempre indica o botão que deve ser pressionado e solto para exibir os vários mostradores. Pressione os botões com firmeza. Segure até que a seqüência apareça, e a seguir solte.

Como selecionar as funções



COMO AJUSTAR O HORÁRIO

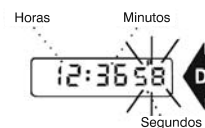

Pressione e solte o botão D até que o mostrador do Horário Normal apareça.

Para ajustar os Segundos, pressione

e segure o botão C por no mínimo três segundos. Os segundos piscarão. Para ajustar os Segundos para zero, pressione o botão "B". A sincronização dos segundos deve coincidir com o horário padrão usado (bip do telefone, etc.). Se os segundos estão ajustados para "00" entre 30 e 59, os minutos avançam por um minuto. Este recurso é útil para sincronização periódica do seu relógio para garantir um horário padrão preciso.

Para ajustar os Minutos pressione o botão C novamente. Os minutos piscarão. Pressione e solte o botão B para avançar os Minutos. Para ajustar as Horas pressione o botão C novamente. As horas piscarão. Pressione e solte o botão B para avançar as Horas. Selecione o indicador correto (acima dos segundos). A para AM e P para PM.

COMO SELECIONAR O FORMATO 12/24 HORAS

Para ajustar as Horas pressione o botão C novamente. Os números 12 ou 24 piscam e o indicador H aparece no lado direito do mostrador. Use o botão B para alternar entre o formato 12 e 24 horas. Depois de selecionar o formato desejado, pressione e solte os botões C ou D para voltar ao mostrador de Horário Normal.

Observação: Para voltar o mostrador de Horário Normal, o Alarme ou Calendário (dependendo da função sendo ajustada) simplesmente pressione e solte o botão D durante qualquer seqüência de ajuste. Se você não continuar com o ajuste pela seqüência, o mostrador voltará para o Horário Normal, Alarme ou Calendário (dependendo da função sendo ajustada) em um minuto.

COMO AJUSTAR O CALENDÁRIO



Pressione e solte o botão D até o que o Mostrador do Calendário apareça.

Para ajustar a data, pressione e segure o botão C por no mínimo três segundos. A data piscará. Pressione e solte o botão B para avançar para a Data. Para ajustar a Data pressione o botão C novamente. O

indicador do Mês e da Data piscará.

Pressione e solte o botão B para avançar para o Mês. Para ajustar o Mês pressione o botão C novamente. O dia da semana piscará. Pressione e solte o botão B para avançar para o Dia da Semana. Para retornar para o Mostrador de Horário Normal, pressione e solte o botão D.

COMO AJUSTAR O ALARME



Pressione e solte o botão D até que o Mostrador do Horário de Alarme apareça.

Para ajustar o Horário de Alarme, pressione e solte o botão C. As horas piscarão. Pressione e solte o botão B para avançar as


Horas. Para ajustar as Horas pressione o botão C novamente. O Dígito dos Minutos piscará. Pressione e solte o botão B para avançar para o Dígito dos Minutos. Pressione e solte o botão C para retornar ao Mostrador do Horário de Alarme. Use o botão D para retornar ao Mostrador do Horário Normal.

Para ativar ou desativar o alarme: No Modo de Horário de Alarme, pressione e solte o botão B para ativar ou desativar o alarme (o símbolo do alarme aparece no canto esquerdo superior quando ativado). Para parar o alarme, use qualquer um dos três botões.

O LEMBRETE SONORO

Quando a função de controle da passagem do tempo está ativada, um bip toca a cada hora num período de uma hora. Para ativar ou desativar o Lembrete Sonoro, no modo dos Mostradores de Horário Normal ou Calendário, pressione e segure o botão C, e ao mesmo tempo pressione e solte o botão B (quando o Lembrete Sonoro é ativado, o símbolo de um sino aparece e os dois pontos piscam).

O CRONÓGRAFO (CRONÔMETRO)

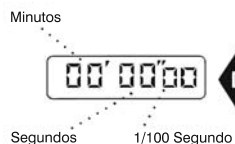

Pressione e solte o botão D até que o mostrador do Cronógrafo apareça.

Para iniciar o Cronógrafo pressione e solte o botão B. Pressione e solte o botão B para parar. Pressione e solte o botão C para zerar o Cronógrafo.

O INDICADOR DE TEMPO INTERMEDIÁRIO OU DE VOLTA COMPLETA

A função Tempo Intermediário ou Volta Completa, pode ser ativada pelo botão C. O indicador S aparece e o mostrador pára. Depois de ver os resultados de uma volta completa, use o botão C para retornar ao Cronógrafo ativo. Você pode obter tantos resultados de tempo intermediário quantos quiser (pressione o botão C).

Para zerar o Cronógrafo, pressione e solte o botão B, e a seguir pressione e solte o botão C. O Cronógrafo faz a contagem de até uma hora e depois repete o processo. A cada ativação do botão o relógio emite um bip se o Lembrete Sonoro estiver ativado.

Observação: Enquanto o Cronógrafo está parado ou funcionando, você pode acessar outras funções através do botão D sem alterar o conteúdo da memória.

LUZ NOTURNA

Para que você possa enxergar o mostrador no escuro, o seu relógio tem uma Luz Noturna embutida; para iluminar o mostrador simplesmente pressione o botão B.

Technical Letter

BOOK NO. 411R

ANA-DIGI T480

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES



Visualización independiente estilo Análogo (con manecillas) y Digital (con cifras) – el estilo tradicional de un reloj Análogo con las características de la tecnología de vanguardia disponibles únicamente en un reloj Digital.

Alarma – úsela para despertarse, como un recordatorio para citas, etc.

Cronógrafo– úselo para los parámetros, para cocinar, eventos deportivos, etc.

Timbre Horario – úselo para vigilar el paso de tiempo, como un recordatorio para tomar medicamentos, etc.


Formato convencional (am/pm) o formato militar o de 24 horas – use el formato de 24

horas para trabajar con computadoras, para el formato militar, etc.

Calendario – Visualiza el mes, la fecha y el día.

Demostración del alarma – para demostrar el alarma estando en el modo de Tiempo Normal o de Calendario, oprima y mantenga oprimido simultáneamente los botones B y C.

LOS CONTROLES

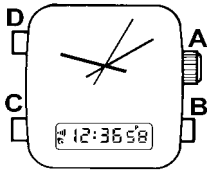


A. Corona para el ajuste y la sincronización de las manecillas análogas.

B. Presione el botón para el avance de los números en los modos de ajuste, la luz, la demostración del alarma (con el botón C), para activación/ desactivación del alarma, para activación/desactivación del timbre (con el botón C), para inicio/detenido del cronógrafo.

C. Presione el botón para el ingreso o selección de modos de ajuste, para tiempo partido/reinicio del cronógrafo, demostración del alarma (con el botón B).

D. Presione el botón para cambiar las visualizaciones digitales.

LA VISUALIZACIÓN ANÁLOGA

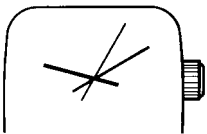

Se visualizan las horas, los minutos y los segundos de la manera tradicional. Para el ajuste, simplemente hay que sacar la corona muescada una vez que el segundero se haya parado y llegado a la posición de las 1200 horas - todas las manecillas se pararán. Llegando a este punto, ajuste las Horas y los Minutos (se puede girar la manecilla de la hora y de

los minutos en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario). Coloque el minutero en la posición del minuto próximo, ahora es posible sincronizar el segundero con una señal horaria (tono telefónico, etc.) presionando la corona en el momento que la señal indica la hora exacta.

Aviso: Al trasladarse de un huso horario a otro, es posible que sea más conveniente utilizar la visualización digital para la hora local (así permitiéndole usar el alarma) y la visualización análoga para la hora del punto de partida.


LA VISUALIZACIÓN DIGITAL

La flecha sólida siempre indica que se debe presionar y soltar el botón para invocar las distintas visualizaciones. Oprima los botones con firmeza. Manténgalos presionados hasta que aparezca la secuencia, luego suéltelos.

CÓMO SELECCIONAR LAS FUNCIONES



PARA AJUSTAR LA HORA

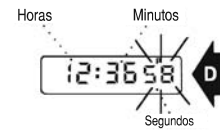

Oprima y suelte el botón D hasta que aparezca la Visualización Normal. Para el ajuste de los segundos, oprima y

mantenga oprimido el botón C durante por lo menos tres segundos. Se destellarán los segundos. Para volver los segundos a la posición cero, oprima el botón "B". Debe coincidir la sincronización de los segundos con la señal horaria en uso (tono telefónico, etc.). En el caso de posicionar los segundos en la posición "00" entre 30 y 59, los minutos se adelantarán por un minuto. Es útil esta característica para la sincronización periódica de su reloj con una señal horaria precisa.

Desde el modo de ajustar los segundos, vuelva a oprimir el botón C. Se destellarán los minutos. Oprima y suelte el botón B para avanzar los minutos.

Desde el modo de ajustar los minutos, vuelva a oprimir el botón C. Se destellarán las horas. Oprima y suelte el botón B para avanzar las horas. Asegúrese de seleccionar el indicador correcto (arriba de los segundos). La letra "A" significa AM y la "P" significa PM.

PARA SELECCIONAR EL FORMATO DE 12/24 HORAS

Desde el modo de ajustar las horas, vuelva a oprimir el botón C. Se destellará el número 12 ó el 24, aparecerá un indicador "H" en el lado derecho de la visualización. Utilice el botón B para alternar entre el formato de las 12 ó 24 Horas. Después de seleccionar el formato deseado, oprima y suelte el botón C o D para regresar a la Visualización Normal de la Hora.

Aviso: Para regresar a la Hora Normal, la Hora con Alarma o a la visualización del Calendario (según la función que se ajuste) durante cualquiera de las secuencias de ajuste, simplemente oprima y suelte el botón D. Al no seguir la secuencia de ajuste, la visualización regresará automáticamente a la Hora Normal, la Hora con Alarma o a la visualización del Calendario (según la función que se ajusta) dentro de un minuto.

PARA AJUSTAR EL CALENDARIO



Oprima y suelte el botón D hasta que aparezca la Visualización de Calendario.

Para ajustar la fecha, oprima y mantenga oprimido el botón C durante por lo menos tres segundos. La fecha se destellará.

Oprima y suelte el botón B para avanzar el día. Desde el modo de ajustar la fecha, vuelva a oprimir el botón C.

Se destellarán los indicadores de mes y de fecha. Oprima y suelte el botón B para avanzar el mes. Desde el modo de ajustar el mes, vuelva a oprimir el botón C. Se destellará el día de la semana. Oprima y suelte el botón B para avanzar el día de la semana. Para regresar a la Visualización Normal de la Hora, oprima y suelte el botón D.

PARA AJUSTAR EL ALARMA



Oprima y suelte el botón D hasta que aparezca la visualización correspondiente a la Hora con Alarma. Para ajustar las horas del alarma, oprima y suelte el botón C.

Se destellarán las horas. Oprima y suelte el botón B para avanzar las horas.


Desde el modo de ajustar las horas, vuelva a oprimir el botón C. Se destellará la cifra representante del minuto. Oprima y suelte el botón B para avanzar la cifra del minuto. Oprima y suelte el botón C para regresar a la visualización de la Hora del Alarma. Utilice el botón D para regresar a la Visualización Normal de la Hora.

Para activar o desactivar el alarma: Estando en el modo de la Hora del Alarma, oprima y suelte el botón B para activar o desactivar el alarma (el símbolo del alarma aparecerá en la esquina superior izquierda al activarse). Para parar el alarma, use cualquiera de los tres botones.

EL TIMBRE HORARIO

Al activarse, el paso de tiempo se marca con un bíp cada vez que se da la hora. Para activar o desactivar el Timbre Horario, estando en el modo de Tiempo Normal o de Calendario, oprima y mantenga oprimido el botón C, al mismo tiempo oprima y suelte el botón B (cuando el Timbre está activado, el símbolo de la campana aparecerá y los dos puntos se destellarán).

EL CRONÓGRAFO

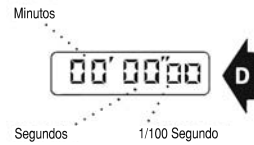

Oprima y suelte el botón D hasta que aparezca la visualización del cronógrafo. Para iniciar el Cronógrafo, oprima y suelte el botón B. Oprima y suelte el botón B para que se detenga. Oprima y suelte el botón C para volver el cronógrafo a cero.

EL INDICADOR DE TIEMPO PARTIDO O DE VUELTAS

Mientras el cronógrafo marca el tiempo, usted puede obtener el tiempo partido o medir vueltas usando el botón C. El indicador S aparecerá y la visualización se parará. Después de tomar la lectura de una vuelta, usted podrá regresar al cronógrafo (que no ha dejado de marcar el transcurrido del tiempo), usando el botón C. Se permite que tome cuantas lecturas desee (oprima el botón C).

Para volverlo a cero desde el Cronógrafo (que también lo actualizará), oprima y suelte el botón B, luego oprima y suelte el botón C. El cronógrafo sigue marcando hasta que haya pasado el máximo de una hora, y luego comienza de nuevo. Cada vez que active un botón, oirá un bíp, siempre que esté activado el Timbre Horario.

Nota: Desde un cronógrafo parado o uno que aún está marcando el tiempo, usted podrá cambiar a otras funciones usando el botón D, sin alterar el contenido de la memoria.

LAMPARILLA DE NOCHE

Para permitir que se lea la visualización en la oscuridad, su reloj viene provisto con una lamparilla de noche integrada, simplemente hay que oprimir el botón B para iluminar la visualización.